
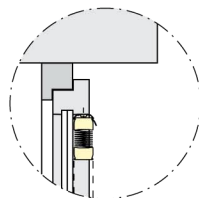

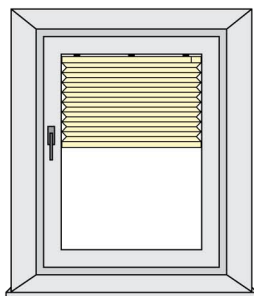






Монтаж по контуру стекла (на штапик)

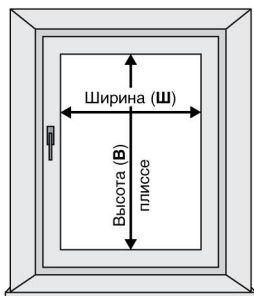

Минимальный размер выступа для фиксации — 25 мм

Рекомендации: Размеры шторы-плиссе — ширина (Ш) и высота (В) = точные размеры по контуру стекла – 4 мм





Монтаж на оконную раму

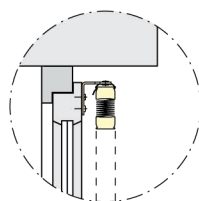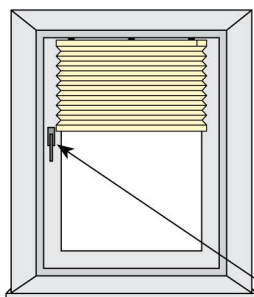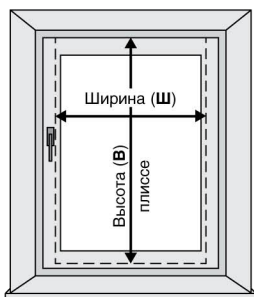

Монтаж предусматривает применение стеновых кронштейнов

Рекомендации: Боковой выступ на каждой стороне примерно 20 мм (учитывая выступающие части окна)





Монтаж в проем окна

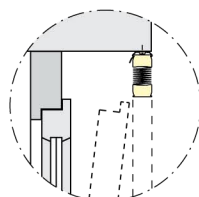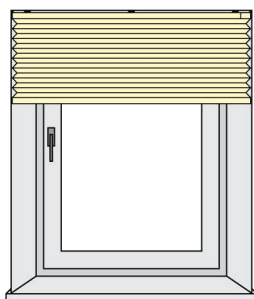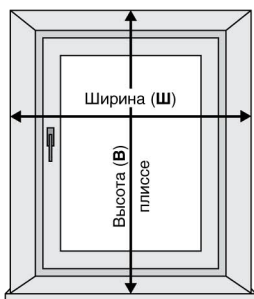

Необходимо учитывать размер плиссе в собранном виде

Рекомендации: Размеры шторы-плиссе = ширина оконного проема – 4 мм

Монтаж на проем окна

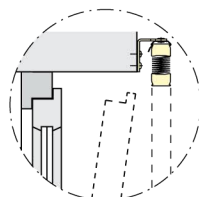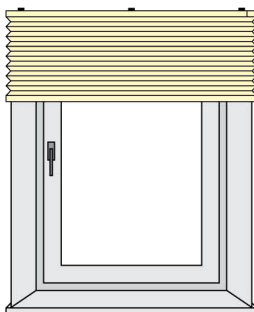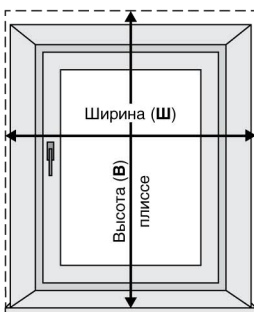

Необходимо правильно определить расположение шторы-плиссе

Рекомендации: Боковой выступ на каждой стороне примерно 50 мм